

OnePro

УНІВЕРСАЛЬНИЙ БЕЗДРОТОВИЙ ГЕЙМПАД

Інструкція користувача · Bluetooth та дротове підключення



Bluetooth + кабель

Грайте бездротово або підключайтесь USB-кабелем — свобода вибору в будь-якій ситуації.



Акумулятор 1300 мА·год

Тривала автономна робота — години гри без перерв на підзарядку.



Точний контроль

Чутливі стики та кнопки — від динамічних шутерів до спортивних симуляторів.



Ергономічний дизайн

Комфортне утримання навіть під час довгих ігрових сесій.

СУМІСНІСТЬ



ПК · Windows 7 / 10 / 11



PlayStation 3 · PlayStation 4



Android 10.1 і вище




iOS 13.0 і вище

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Геймпад OnePro (бездротовий)
- USB-кабель для заряджання та дротової гри
- Інструкція користувача

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ

Перед першим використанням повністю зарядіть геймпад та уважно прочитайте розділи «Підключення» і «Заряджання». Збережіть цю інструкцію для подальшого користування.

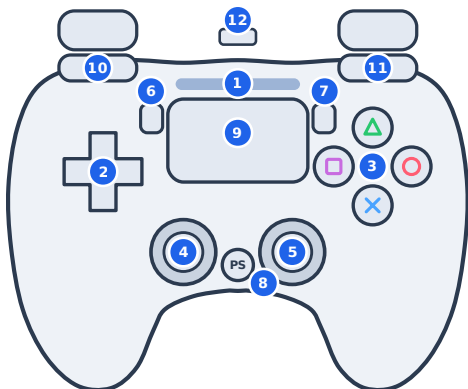

- 1 **Світлова панель (LED)** — показує стан: поєднання, підключення, заряд
- 2 **Хрестовина (D-pad)** — напрямки / навігація
- 3 **Кнопки дій** △ ○ × □ — основні дії в іграх
- 4 **Лівий стик (L3)** — рух персонажа; натискання — L3
- 5 **Правий стик (R3)** — огляд камери; натискання — R3
- 6 **SHARE** — службова кнопка; бере участь у поєднанні
- 7 **OPTIONS** — меню / пауза
- 8 **Кнопка PS (Home)** — увімкнення та виклик системного меню
- 9 **Сенсорна панель (тачпад)** — дотик / клік у сумісних іграх
- 10 **L1 / R1** — верхні кнопки (бампери)
- 11 **L2 / R2** — аналогові курки (тригери)
- 12 **Роз'єм USB** — заряджання та дротове підключення

СВІТЛОВА ПАНЕЛЬ (LED) — ЩО ОЗНАЧАЄ



Швидко блимає (2 спалахи) — режим поєднання (Bluetooth)



Світиться постійно — геймпад підключено



Повільно блимає — заряджання (гасне після повного заряду)



Блимає та гасне — низький заряд, потрібне заряджання

ВИМОГИ ДЛЯ BLUETOOTH

* **Bluetooth 4.1 — мінімум*** **Bluetooth 5.0 — рекомендовано**🖥️ **Windows 10 / 11**📱 **Android 10.1+ · iOS 13+**

BLUETOOTH-ПІДКЛЮЧЕННЯ

- 1 На пристрої (ПК / смартфон / планшет).** Відкрийте **Параметри → Пристрої → Bluetooth та інші пристрої** (комбінація **Win + I**) або клацніть правою кнопкою миші на значку бездротового зв'язку біля годинника.
- 2 На геймпаді.** Затисніть одночасно **SHARE** + **PS**. Світловий індикатор заблимає інтенсивніше — **два швидкі спалахи** (частіше, ніж після звичайного натискання PS).



Крок 2 — затисніть SHARE + PS до швидкого блимання індикатора

- 3 На пристрої.** Натисніть «**Додати пристрій**». У Windows 10/11 виберіть пункт **Bluetooth** (миші, клавіатури тощо). У списку знайдіть і виберіть **Wireless Controller**.
- 4 Готово.** Після завершення поєднання індикатор **перестане блимати й світитиметься постійно** — геймпад підключено.

ДРОВОВЕ (ПК · PS3 · PS4)

- 1** Під'єднайте геймпад до USB-роз'єму комп'ютера або консолі за допомогою **USB-кабелю** з комплекту.
- 2** Пристрій автоматично розпізнає геймпад як **Wireless Controller**. Індикатор засвітиться — можна грати.
- 3** Для консолей **PS3 / PS4** рекомендовано саме дротове підключення — воно стабільне та не потребує окремого поєднання.

Порада

iOS та Android підключаються так само, як ПК: у розділі **Bluetooth** свого пристрою виберіть **Wireless Controller** після появи швидкого блимання індикатора.

ЗАРЯДЖАННЯ

- Заряджайте геймпад USB-кабелем від адаптера **5 В**, повербанка або USB-порту комп'ютера.
- Під час заряджання індикатор блимає; коли акумулятор **1300 мА·год** заряджений повністю — блимання припиняється.
- Перед першим використанням зарядіть повністю. Геймпадом можна грати дротово прямо під час заряджання.
- Якщо пристрій довго не використовується, заряджайте його **раз на кілька місяців**.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Не переходить у режим поєднання	Затисніть SHARE + PS довше, поки індикатор не заблимає швидко (2 спалахи).
Немає у списку Bluetooth	Перевірте версію Bluetooth (мін. 4.1), вимкніть/увімкніть Bluetooth, оновіть список пристроїв.
Не вмикається	Зарядіть геймпад щонайменше 30 хвилин і спробуйте знову.
Затримка або розрив зв'язку	Приберіть перешкоди, скоротіть відстань до пристрою; для консолей використовуйте кабель.
Не працює на ПК	Спробуйте дротове підключення; переконайтесь, що гра підтримує геймпад.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	OnePro (74043)
Тип	універсальний бездротовий геймпад
Підключення	Bluetooth та USB-кабель
Сумісність	PS3, PS4, ПК (Win 7/10/11), Android, iOS
Акумулятор	вбудований, 1300 мА·год
Живлення / заряджання	USB, 5 В
Bluetooth пристрою	4.1 (мін.) · 5.0 рекомендовано
Колір	чорний

БЕЗПЕКА ТА ДОГЛЯД

- Не піддавайте виріб дії вологи, високих температур і прямого сонця.
- Не розбирайте геймпад і не використовуйте пошкоджений акумулятор.
- Очищуйте лише м'якою сухою тканиною, без розчинників.
- Робіть перерви в грі приблизно кожні 30 хвилин.

Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію та характеристики без попереднього повідомлення.