

Інструкція зі складання ігрового намету

Акуратна схема на основі оригінальної інструкції

1. Комплектація




Трубка А, довга 23 шт.
14,7 дюйма




Трубка В, коротка 14 шт.
12,8 дюйма




Прямий з'єднувач Е 22 шт.



Кутовий трійник F 90° 6 шт.



Кутовий трійник G 135° 4 шт.



Тканина / основа 1 шт.
для намету

Важливо перед складанням

1. Перерахуйте всі деталі одразу після відкриття упаковки.
2. Збирайте каркас на рівній поверхні, без сильного натиску.
3. Якщо трубка не входить у з'єднувач, перевірте напрямок і тип деталі.
4. Тканину намету надягайте лише після повного складання каркаса.

Позначення деталей


А - довга трубка
В - коротка трубка
Е - прямий з'єднувач
F 90° - кутовий трійник
G 135° - трійник для даху

Схема показує форму готового каркаса:

- нижня прямокутна основа;
- 4 вертикальні стійки;
- верхній прямокутник;
- дах із похилими трубками;
- верхній коник даху.

Порада

Спочатку складіть каркас без тканини. Тканину краще надягати вдвох: так легше вирівняти кути та не натягувати шви надмірно.

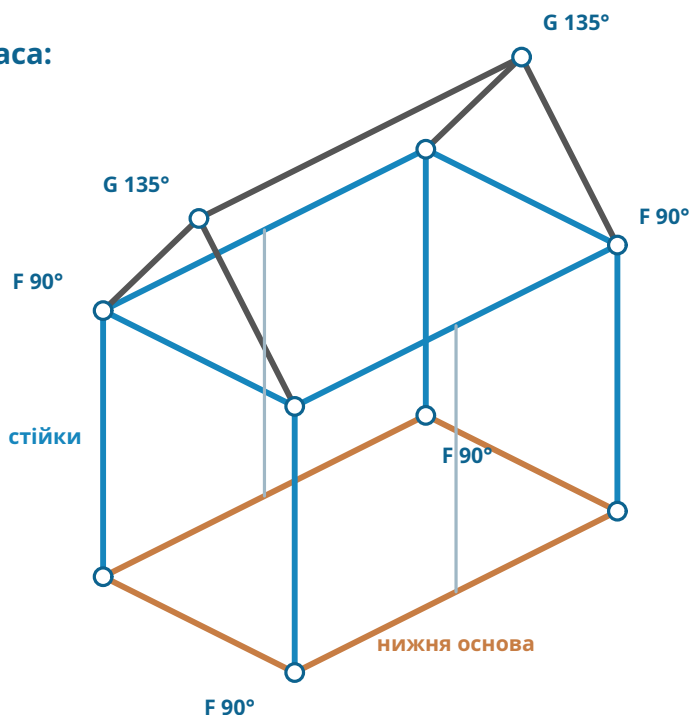


Порядок складання

6 кроків: від перевірки деталей до надягання тканини

Крок 1


Підготовка

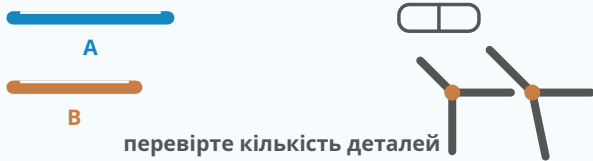

Розкладіть усі деталі. Відокремте довгі трубки А, короткі В, прямі з'єднувачі Е, трійники F 90° і G 135°.

Крок 2


Нижня основа

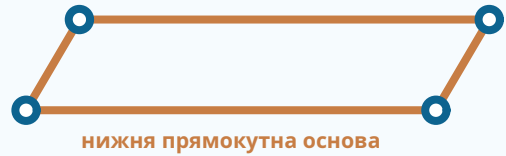

Зберіть нижню прямокутну основу на підлозі: довгі сторони - трубки А, короткі сторони - В. Кути з'єднайте трійниками F 90°.

Крок 3


Сійки

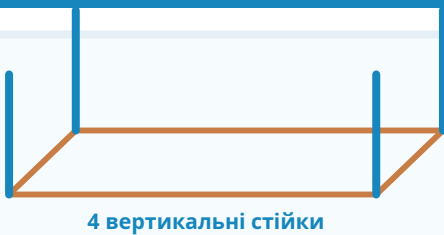

Вставте вертикальні сійки у 4 кути основи. Сійки мають стояти рівно, без перекосу.

Крок 4


Верхня рама

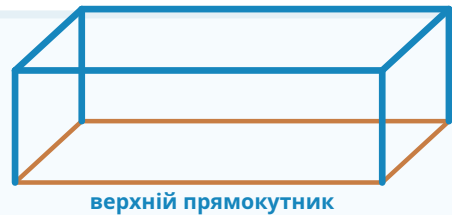

З'єднайте верхній прямокутник: додайте горизонтальні трубки зверху та зафіксуйте їх у кутових трійниках.

Крок 5


Дах

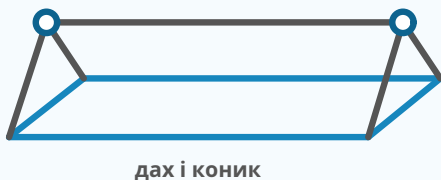

Сформуйте дах: встановіть похилі трубки В до кутових з'єднувачів G 135°. З'єднайте верхню лінію даху.

Крок 6

Фініш

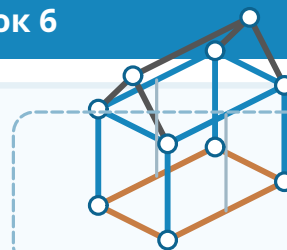

Перевірте всі з'єднання, вирівняйте каркас, після цього акуратно надягніть тканину намету.

Примітка: якщо каркас перекошується, перевірте, чи не переплутані трубки А і В та чи до кінця вставлені з'єднувачі.